
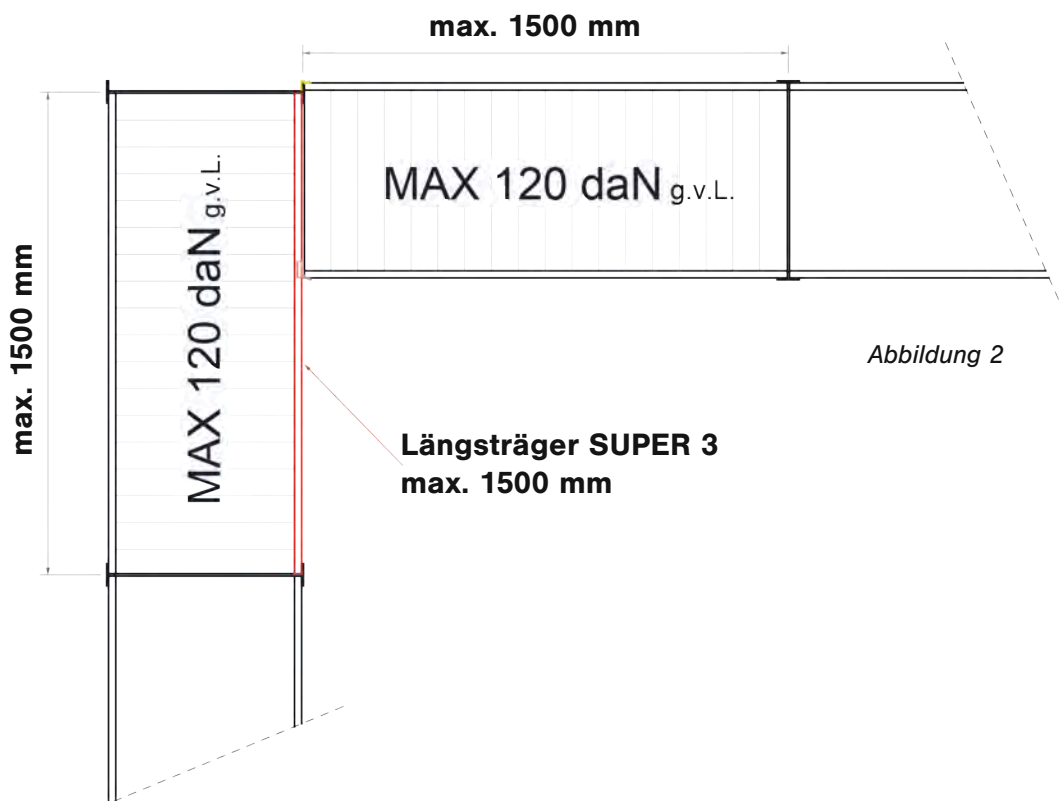


# Montage-/Bedienungsanweisung **SUPER 1 - 2 - 3**

## 1. Eckkonfiguration SUPER 1-2-3

Bei dem Aufbau der Eckkonfiguration ist folgendes zu beachten:

1. Es sind nur SUPER 3-Längsträger mit einer maximalen Länge von 1500 mm zulässig für die Aufnahme von Eckfachböden.
2. pro aufnehmenden Längsträger sind maximal 2 Verbindungsclammern zulässig
3. die maximale Feldlänge bei Eckkonfigurationen beträgt 1500 mm
4. die maximale Fachlast beträgt 120 kg (gleichmäßig verteilte Last)

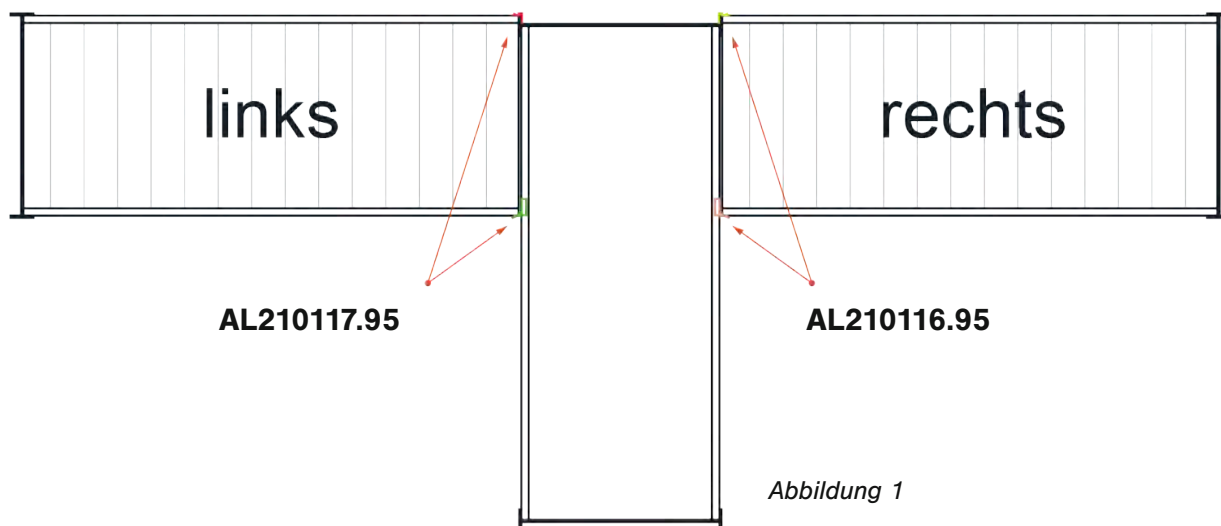

# Montage-/Bedienungsanweisung **SUPER 1 - 2 - 3**

## 2. Eckkonfiguration Teile

Satz Eckklammer SUPER rechts Art.-Nr. AL210116.95 bestehend aus

Eckklammer SUPER Pfosten rechts AL210108.95 + Eckklammer SUPER Längsträger rechts AL210112.95



**AL210108.95**

*Abbildung 3*



**AL210112.95**

*Abbildung 4*

Satz Eckklammer SUPER links Art.-Nr. AL210117.95 bestehend aus

Eckklammer SUPER Pfosten links AL210109.95 + Eckklammer Längsträger SUPER links AL210113.95



**AL210109.95**

*Abbildung 5*



**AL210113.95**

*Abbildung 6*

## 3. Montage der Eckklammern



*Abb. 7*

Klammer in den Pfosten einhängen und mit Hammer festklopfen.



*Abb. 8*

Aushängesicherung einsetzen.



*Abb. 9*

und Aushängesicherung umbiegen

# Montage-/Bedienungsanweisung **SUPER 1 - 2 - 3**



Abb. 10

Längsträger in die Haken einhängen und mit Hammer festklopfen.



Abb. 11

Aushängesicherung flach gegen den Längsträger drücken (Zange oder Schraubenzieher)



Abb. 12

Klammer in den Längsträger einhängen



Abb. 13



Abb. 14

Längsträger in die Haken einhängen



Abb. 15

Aushängesicherung flach gegen den Längsträger drücken (Zange oder Schraubenzieher)

# Montage-/Bedienungsanweisung **SUPER 1 - 2 - 3**

## 1. „T“ - Konfiguration SUPER 1-2-3

Bei dem Aufbau der „T“- Konfiguration ist folgendes zu beachten:

1. Es sind nur SUPER 3-Längsträger mit einer maximalen Länge von 1500 mm zulässig für die Aufnahme von „T“-Fachböden.
2. pro aufnehmenden Längsträger sind maximal 2 Verbindungsclammern zulässig
3. die maximale Feldlänge bei „T“-Konfigurationen beträgt 1500 mm
4. die maximale Fachlast beträgt 60 kg (gleichmäßig verteilte Last)
5. bei der T-Konfiguration darf maximal 1 Feld angebaut werden

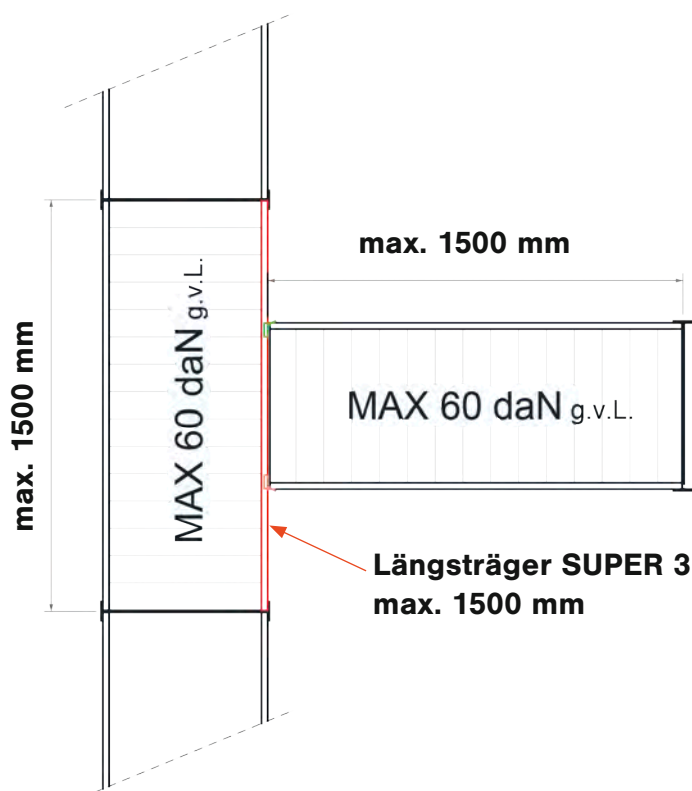
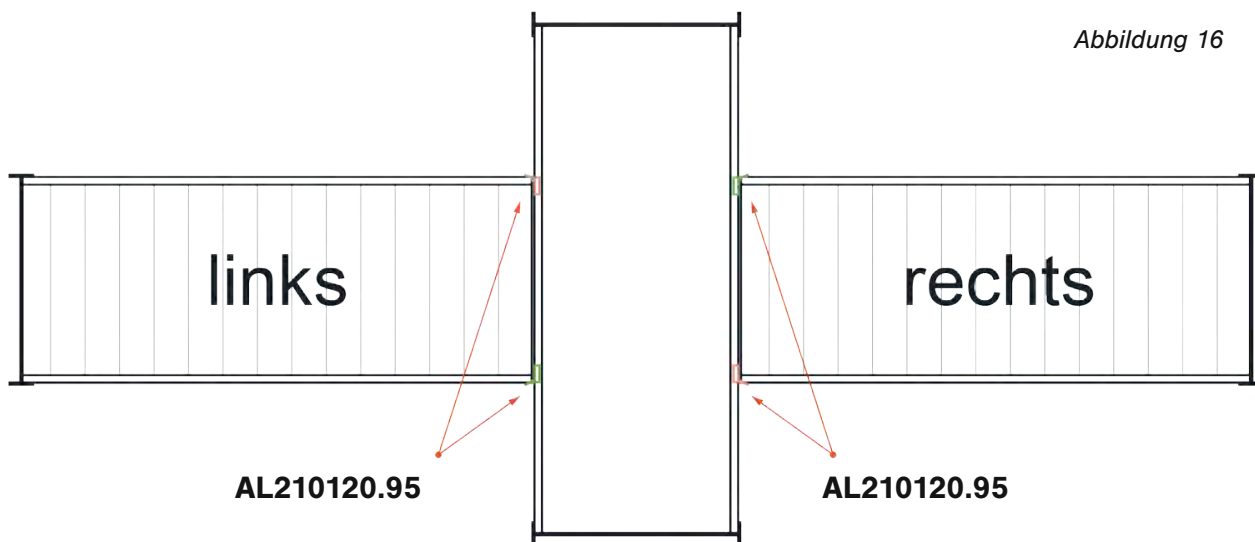


Abbildung 17

# Montage-/Bedienungsanweisung **SUPER 1 - 2 - 3**

## 2. Eckkonfiguration Teile

Satz T-Klammer SUPER Art.-Nr. AL210120.95 bestehend aus

Eckklammer SUPER Längsträger links AL210113.95 + Eckklammer SUPER Längsträger rechts AL210112.95



**AL210113.95**

Abbildung 18



**AL210112.95**

Abbildung 19

## 3. Montage der Eckklammern



Abb. 20

Klammer in den Längsträger einhängen



Abb. 21



Abb. 22

Längsträger in die Haken einhängen



Abb. 23

Aushängesicherung flach gegen den Längsträger drücken (Zange oder Schraubenzieher)